



Let's make things better.



PHILIPS

Περιεχόμενα

Εγκατάσταση

	Σελίδα
Το τηλεχειριστήριό σας	2
Προετοιμασία	3 - 4
Τα πλήκτρα στο επάνω μέρος της TV	4
Επιλογή του Μενού "Συντονισμός"	5
Χρήση των Μενού Απομνημόνευση καναλιών TV	5
Επιλογή της γλώσσας των μενού και της χώρας	5
Αυτόματος συντονισμός	6
Χειροκίνητος συντονισμός	6
Ονομασία καναλιού	7
Αλλαγή σειράς στη λίστα καναλιών	7
Επιλογή προτιμώμενων τηλεοπτικών καναλιών	7
Διάταξη	8 - 9

Λειτουργία

Χρήση του τηλεχειριστηρίου	10 - 12
Χρήση των μενού	
Μενού εικόνας	13
Μενού ήχου	14-16
Μενού χαρακτηριστικών	17
Διπλή οθόνη	18-19
NEXTVIEW	20-24
Teletext	25-26

Σύνδεση περιφερειακού εξοπλισμού

Σύνδεση και επιλογή περιφερειακού εξοπλισμού	27-31
Λειτουργίες τηλεχειριστηρίου για περιφερειακό εξοπλισμό	32
Εγγραφή	33
Συμβουλές	34
Πίνακας συχνότητων	35
Επεξήγηση όρων	35

Βοήθεια:


Αν αυτό το έντυπο δεν σας δίνει απάντηση, ή αν οι "συμβουλές" δεν σας λύσουν το πρόβλημα της TV μπορείτε να καλέσετε το γραφείο Εξυπηρέτησης Πελάτη της Philips στο τηλέφωνο 0080031221280.



Το χαρακτηριστικό Easy Link βασίζεται στην ταυτόχρονη εκτέλεση ενεργειών στην τηλεόραση και στο βίντεο, με την προϋπόθεση οι δύο συσκευές να διαθέτουν το παραπάνω χαρακτηριστικό και να είναι συνδεδεμένες με το χορηγούμενο ευροκαλώδιο.

Προετοιμασία


1 Τοποθετήστε την τηλεόρασή σας σε σταθερή επιφάνεια.

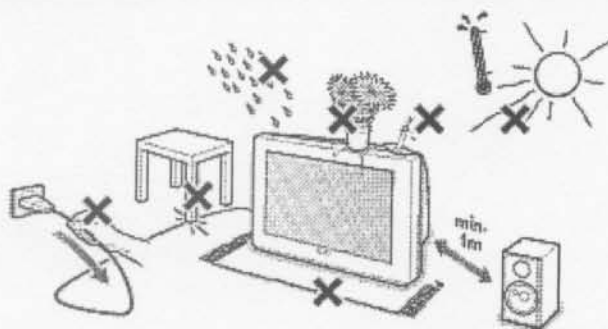


Αφήστε τουλάχιστον 5 εκ. κενό από την τηλεόρασή σας.
Μη τοποθετήσετε την TV πάνω σε χαλί.
Για να αποφύγετε τυχόν επικίνδυνες καταστάσεις μη τοποθετείτε αντικείμενα επάνω στην τηλεόραση.
Αποφεύγετε την έκθεση της TV σε υψηλή θερμοκρασία, έντονο ηλιακό φως, βροχή ή υγρασία.

2 Βάλτε το βύσμα της κεραίας σφικτά στην υποδοχή κεραίας που βρίσκεται στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.

Μπορείτε να βελτιώσετε την ποιότητα της εικόνας χρησιμοποιώντας καλώδιο κεραίας με μείωση σήματος (σε ισχυρά σήματα).

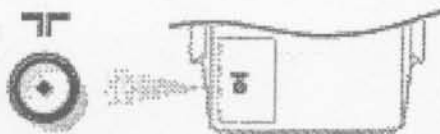

3 Τηλεχειριστήριο: Βγάλτε το κάλυμμα της μπαταριοθήκης, τοποθετήστε τις δύο μπαταρίες που παρέχονται (Τύπος R6-1.5V). Πιέστε το πλήκτρο TV για να βεβαιωθείτε ότι το τηλεχειριστήριό σας είναι στη λειτουργία της τηλεόρασης.

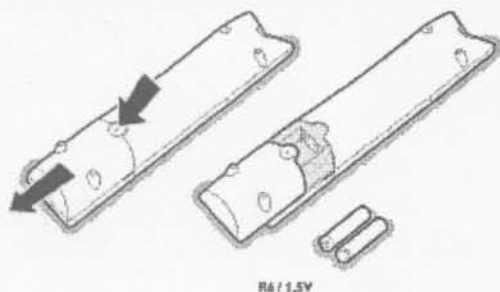

Οι μπαταρίες που παρέχονται με την τηλεόραση δεν περιέχουν βαριά μέταλλα υδραργύρου καδμίου, όμως σε μερικές χώρες επιτρέπεται η απόρριψη των παλιών μπαταριών στα οικιακά απορρίμματα. Γι' αυτό να διαθέτετε τις παλιές μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

Σημείωση: Το τηλεχειριστήριο αυτό λειτουργεί με τηλεοράσεις που χρησιμοποιούν το πρότυπο σήματος RC6.

4 Ασύρματο σύστημα ηχείων Surround.


Με την τηλεόραση παρέχονται, χωριστά συσκευασμένα:

- μια ασύρματη μονάδα (με κεραία αν προβλέπεται) με ενσωματωμένο καλώδιο σύνδεσης
- 2 ηχεία Surround

Πομπός

- Συνδέστε (κλικ) τον πομπό στο πίσω μέρος της τηλεόρασης όπως φαίνεται στη διπλανή εικόνα
- Συνδέστε το ενσωματωμένο καλώδιο στην υποδοχή της ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (MODULE)

Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι θα θέσετε την TV σε λειτουργία εφ' όσον έχετε συνδέσει τον πομπό.

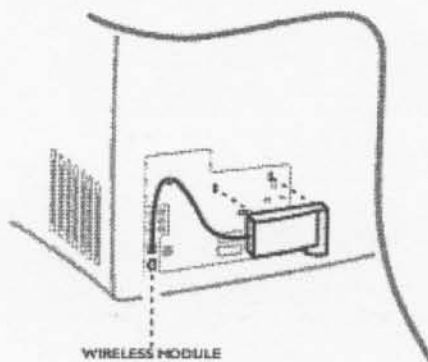

5 Βάλτε το καλώδιο ρεύματος της τηλεόρασης στην πρίζα του τοίχου (220V-240V). Για να μην υποστεί βλάβη το καλώδιο ρεύματος, με πιθανότητα να προκληθεί φωτιά ή ηλεκτροπληξία, μη βάλετε την τηλεόραση πάνω στο καλώδιο..


6 Ανοίξτε την τηλεόραση: πιέζοντας τον διακόπτη POWER ①. Ένα πράσινο φωτάκι στο εμπρός μέρος της τηλεόρασης ανάβει και η οθόνη φωτίζεται. Αν το φωτάκι είναι κόκκινο, πιέστε τα πλήκτρα - P + στο τηλεχειριστήριο.

Το πράσινο φωτάκι αναβοσβήνει κάθε φορά που πιέζετε ένα πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο.

Όταν ανοίξετε την τηλεόραση για πρώτη φορά, θα εμφανιστεί το μενού LANGUAGE (ΓΛΩΣΣΑ).

Εμφανίζονται διάφορες γλώσσες. Διαλέξτε τη γλώσσα σας και πιέστε το πλήκτρο OK στο τηλεχειριστήριο.

Επιλογή του μενού "ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ"

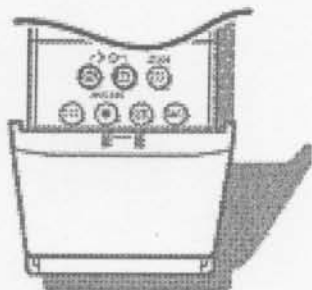


- 1 Ανοίξτε το πορτάκι στο τηλεχειριστήριο.
- 2 Πιέστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα [OK] και [7].

Χρήση των μενού



- 1 Χρησιμοποιείτε το κέρσορα πάνω/κάτω, δεξιά/αριστερά για την επιθυμητή επιλογή
- 2 Πιέστε το πλήκτρο OK για να την ενεργοποιήσετε.
- 3 Χρησιμοποιείτε το πλήκτρο [EXIT] για να επανέρθετε στο ή να απενεργοποιήσετε το μενού.

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΕΝΟΥ	
Θέμα 1	
Θέμα 2	
Θέμα 3	
Θέμα 4	
Θέμα 5	
Θέμα 6	

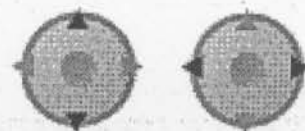

Απομνημόνευση καναλιών TV




Αν η τηλεόρασή σας είναι συνδεδεμένη με βίντεο που διαθέτει το χαρακτηριστικό EasyLink, η τηλεόραση μεταφέρει αυτόματα την προεπιλεγμένη γλώσσα και χώρα στο βίντεο. Αφού τα νέα ή επιπρόσθετα κανάλια αποθηκευτούν, η τηλεόραση τα μεταφέρει στο βίντεο. Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα EasyLink: Downloading...

Η λίστα των προγραμμάτων του βίντεο είναι τώρα ίδια με αυτή της τηλεόρασης.

Επιλογή της γλώσσας του μενού και χώρας

Πρώτα πρέπει να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα και χώρα

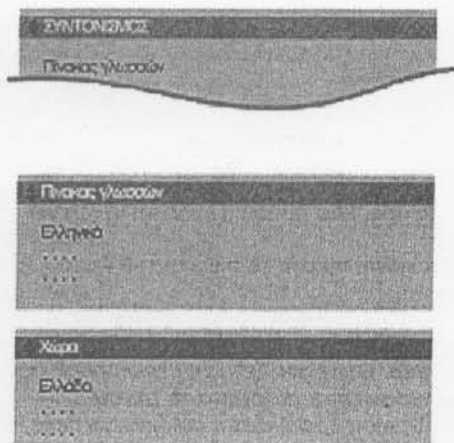

- 1 Επιλέξτε το μενού γλωσσών και πιέστε το πλήκτρο OK.
- 2 Επιλέξτε την επιθυμητή γλώσσα και πιέστε το πλήκτρο OK.
Επιλέξτε άλλες γλώσσες με τα πλήκτρα πάνω/κάτω.
- 3 Επιλέξτε Χώρα και πιέστε το πλήκτρο OK.
- 4 Επιλέξτε τη χώρα και πιέστε το πλήκτρο OK.
Επιλέξτε άλλες χώρες αν δεν υπάρχει η χώρα σας με τα πλήκτρα πάνω/κάτω.


Επιλέξτε το Άλλες αν δεν υπάρχει η χώρα σας.


Μπορείτε τώρα να προεπιλέξετε τα τηλεοπτικά κανάλια με δύο διαφορετικούς τρόπους: με **αυτόματο συντονισμό** ή με τον **χειροκίνητο συντονισμό** (συντονισμός του κάθε καναλιού).

Επιλέξτε την επιθυμητή μέθοδο και πιέστε το πλήκτρο OK.

Ονομασία καναλιού


Έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε το όνομα που έχει απομνημονευθεί ή να δώσετε ένα όνομα σε ένα τηλεοπτικό κανάλι που δε διαθέτει. Μπορείτε να δώσετε ένα όνομα που να έχει μέχρι και 5 γράμματα ή αριθμούς στους αριθμούς προγραμμάτων 0 μέχρι 99. Για παράδειγμα, MEGA, ET1,... Μπορείτε να ονομάσετε και οποιαδήποτε περιφερειακή συσκευή που είναι συνδεδεμένη.

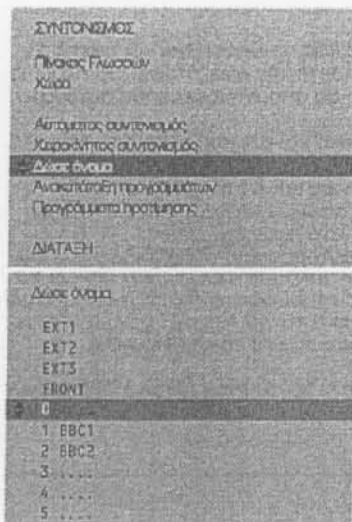


- 1 Επιλέξτε το **δώσε όνομα** στο μενού **ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ** και πιέστε το πλήκτρο **OK**.
- 2 Επιλέξτε τον αριθμό προγράμματος.
- 3 Πιέστε το πλήκτρο **OK**.
- 4 Επιλέξτε τον επιθυμητό χαρακτήρα με τα πλήκτρα του κέρσορα πάνω/κάτω.
- 5 Επιλέξτε την επόμενη θέση με το πλήκτρο του κέρσορα δεξιά.
- 6 Επιλέξτε τον επιθυμητό χαρακτήρα.
- 7 Πιέστε το πλήκτρο **OK** όταν ολοκληρώσετε το όνομα.
- 8 Πιέστε το κόκκινο πλήκτρο  του τηλεχειριστηρίου για να επανέλθετε στο μενού **ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ**.

Το κενό, οι αριθμοί ή οι άλλοι ειδικοί χαρακτήρες βρίσκονται μεταξύ του Ω και Α.

Αλλαγή σειράς στη λίστα καναλιών

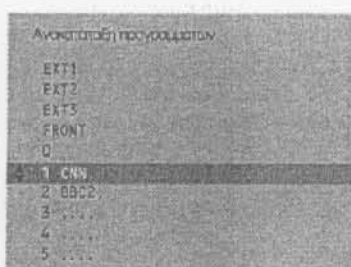



Έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε τη σειρά των απομνημονευμένων καναλιών ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

- 1 Επιλέξτε το **Ανακατάταξη** προγραμμάτων στο μενού **ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ** και πιέστε το πλήκτρο **OK**.
- 2 Επιλέξτε τον αριθμό προγράμματος που επιθυμείτε να αλλάξετε.
- 3 Πιέστε το πλήκτρο **OK**.
- 4 Επιλέξτε τον καινούργιο αριθμό.
- 5 Πιέστε το πλήκτρο **OK**.
Επαναλάβετε τη διαδικασία ώσπου να καταχωρήσετε όλα τα τηλεοπτικά κανάλια με τη σειρά που επιθυμείτε.
- 6 Πιέστε το πλήκτρο  του τηλεχειριστηρίου για να επανέλθετε στο μενού **ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ**.

Επιλογή προτιμώμενων τηλεοπτικών καναλιών

Αφού βγείτε από το μενού εγκατάστασης, μπορείτε να εμφανίζετε τα τηλεοπτικά κανάλια πιέζοντας το πλήκτρο **-P+**. Θα εμφανίζονται μόνο τα τηλεοπτικά κανάλια που βρίσκονται στη λίστα Προγράμματα Προτίμησης. Τα κανάλια που δεν βρίσκονται σε αυτή τη λίστα επιλέγονται με τα αριθμητικά πλήκτρα. Με εργοστασιακή ρύθμιση όλα τα αποθηκευμένα κανάλια προστίθενται στη λίστα καναλιών προτίμησης.

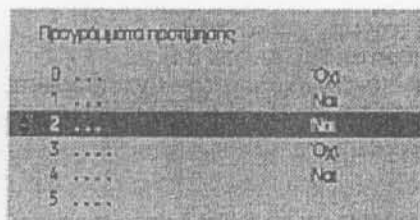


- 1 Επιλέξτε το **Πρόγραμμα προτίμησης** στο μενού **ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ** και πιέστε το πλήκτρο **OK**.
- 2 Επιλέξτε τον προτιμώμενο αριθμό προγράμματος.
- 3 Επιλέξτε το **ΝΑΙ** ή **ΟΧΙ** με τα πλήκτρα του κέρσορα αριστερά/δεξιά.
- 4 Επαναλάβετε τη διαδικασία ώσπου να καθορίσετε κάθε τηλεοπτικό κανάλι σαν προτιμώμενο Ναι ή Όχι.
- 5 Πιέστε το πλήκτρο  του τηλεχειριστηρίου για να επανέλθετε στο μενού **ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ**.



Για να εμφανίζεται σωστά στην οθόνη το NEX TV VIEW, το πρώτο προτιμώμενο κανάλι στη λίστα θα πρέπει να εκπέμπει teletext με την σωστή ημερομηνία και ώρα.

Μενού Διάταξης Ήχου

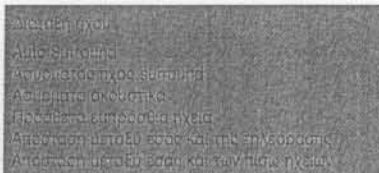

Λειτουργία Auto Surround

Μερικές φορές ο σταθμός εκπέμπει ειδικά σήματα για κωδικοποιημένα προγράμματα ήχου Surround Sound.

Ανάλογα με την διάταξη των ηχείων σας, η τηλεόραση ρυθμίζεται αυτομάτως στην καλύτερη λειτουργία **Auto Surround**.

Όμως μπορείτε να παρακάμψετε την λειτουργία αυτή.

Ασύρματος ήχος surround

Για να χρησιμοποιήσετε ηχεία Surround, επιλέξτε με τα πλήκτρα του κέρσορα αριστερά/δεξιά το (ίδιο κανάλι που επιλέξατε στο ενεργό ηχείο (από το εργοστάσιο έχει επιλεγεί το κανάλι 1).

Στις περισσότερες περιπτώσεις είναι εγγυημένη η αναπαραγωγή ήχου χωρίς παράσιτα.

Για να αποφεύγετε τα παράσιτα από εξωτερική ασύρματη συσκευή RF όπως ακουστικά, συσκευή ήχου RF, τηλεχειριστήριο για φώτα, μπορεί να είναι αναγκαίο να επιλέξετε άλλο αριθμό ασύρματου καναλιού. Μη χρησιμοποιείτε κινητό τηλέφωνο κοντά σε ασύρματη συσκευή γιατί χρειάζεται τουλάχιστον ένα κενό διάστημα δύο καναλιών για να υπάρχει αρκετός χωρισμός. Βεβαιωθείτε ότι το ενεργό ηχείο Surround και η ρύθμιση του Ασύρματου Ήχου είναι ρυθμισμένα στο ίδιο κανάλι εκπομπής, διαφορετικά δεν θα ακούγεται ήχος ή μόνο αλλοιωμένος ήχος θα ακούγεται στα ηχεία Surround.

Εάν η TV είναι συντονισμένη σ' ένα κανάλι στην περιοχή 864Mhz (433 Mhz αν έχετε αγοράσει τηλεόραση τύπου 28-32 PW 9617/01 ή /58 ή 32-36 PW 9767/01 ή /58), ο πομπός απενεργοποιείται διότι δεν είναι δυνατός ο ήχος RF Surround. Αυτό είναι αναγκαίο για την αποφυγή παρασιτικής εικόνας. Μπορείτε να βελτιώσετε την ποιότητα της εικόνας χρησιμοποιώντας το καλώδιο καταστολέα κεραίας που παρέχεται..

Όταν δεν είναι δυνατός ο ήχος RF Surround ή όταν υπάρχουν πάρα πολλά παράσιτα, χρησιμοποιήστε καλώδιο με βύσμα 3.5mm. Στη περίπτωση αυτή επιλέξτε **OFF (Όχι)** στο μενού Ασύρματος Ήχου Surround.


Δείτε σύνδεση Περιφερειακών συσκευών σ. 29.

Συνδέστε το καλώδιο με το συνδετήρα PRE-AMP IN (TV) στο πίσω μέρος του ενεργού ηχείου Surround και με τις μαύρες και κόκκινες εξόδους REAR R και L στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.

Πρόσθετα εμπρόσθια ηχεία

Δείτε Σύνδεση Πρόσθετων Ηχείων, Ενισχυτή, σ. 30.

Αν δεν συνδέσετε πρόσθετα εμπρόσθια ηχεία (ενισχυτή) μην αλλάξετε την ρύθμιση εργοστασίου που είναι **OXI (TV)**.

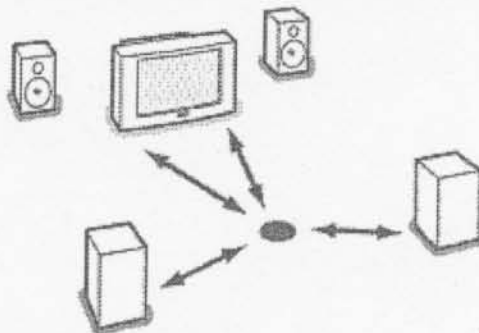

Απόσταση εμπρός

Επιλέξτε την απόσταση μεταξύ της TV και τη θέση όπου κάθεστε για να δείτε TV.

Απόσταση μεταξύ εσάς και των πίσω ηχείων


Επιλέξτε την απόσταση μεταξύ εσάς και των πίσω ηχείων Surround και του σημείου που θα καθίσετε για να απολαύσετε τον τέλειο ήχο Surround.

Για να βγείτε από το μενού πιέστε το πλήκτρο  επαναληπτικά.

Πλήκτρο Active control

Η λειτουργία Active Control είναι ένα προ-ενεργοποιημένο και αυτόματο σύστημα. Η τηλεόραση μετρά συνεχώς και διορθώνει όλα τα εισερχόμενα σήματα για να παρέχει την καλύτερη δυνατή εικόνα. Χάρη στον αισθητήρα φωτός Ambient Light Sensor που μετρά τις συνθήκες φωτισμού στο δωμάτιο που είναι η τηλεόραση, ρυθμίζονται αυτομάτως η αντίθεση, η ενισχυμένη αντίθεση, η φωτεινότητα και οι ρυθμίσεις χρώματος της εικόνας.

Ο αισθητήρας ενεργοποιείται όταν η λειτουργία Active Control ρυθμιστεί στο Μεσαίο ή στο Μέγιστο.

Πιέστε το πλήκτρο  επαναληπτικά για να επιλέξετε τις τιμές της λειτουργίας Active control, ΟΧΙ, ελάχιστη, μεσαία ή μέγιστη.

Όχι Η οξύτητα και Ενισχυμένη Αντίθεση ρυθμίζονται αυτομάτως.


Ελάχιστη Η οξύτητα, Ενισχυμένη Αντίθεση και Μείωση θορύβου ρυθμίζονται αυτομάτως.

Μεσαία Η Ενισχυμένη Αντίθεση, χρώμα, οξύτητα και μείωση θορύβου ρυθμίζονται αυτομάτως.

Μέγιστη Η Αντίθεση, Ενισχυμένη Αντίθεση, χρώμα, οξύτητα και μείωση θορύβου ρυθμίζονται αυτομάτως.

Πιέστε τον κέρσορα πάνω/κάτω, όταν οι πληροφορίες για την ρύθμιση της λειτουργίας Active Control εμφανίζονται στην οθόνη. Οι ρυθμίσεις εικόνας προσαρμόζονται συνεχώς και αυτομάτως. Τα στοιχεία του μενού δεν μπορούν να επιλεγούν. Η βελτίωση του χρώματος (διόρθωση τόνου, βελτίωση του πράσινου και επέκταση του μπλέ) ενεργοποιείται με ορισμένες επιλογές του πλήκτρου Smart Picture.

Πιέστε τον κέρσορα πάνω/κάτω πάλι για απενεργοποίηση του μενού.

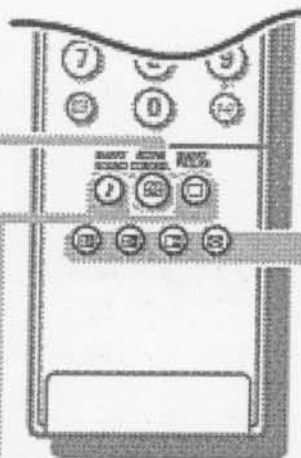**Πλήκτρο Smart**

Για επιλογή προκαθορισμένων ρυθμίσεων εικόνας και ήχου.

Smart Sound

Κάθε φορά που το πιέζετε, επιλέγεται διαφορετική ρύθμιση ήχου ανάλογα με τη συγκεκριμένη εργοστασιακή ρύθμιση πρίμων και μπάσων.

Smart Picture


Κάθε φορά που το πιέζετε, επιλέγεται διαφορετική ρύθμιση εικόνας ανάλογα με τις συγκεκριμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις: Αντίθεσης, Χρώματος, Οξύτητας, Ενισχυμένης Αντίθεσης και βελτίωσης χρώματος.

Η επιλογή **Personal** αναφέρεται σε ρυθμίσεις προσωπικών προτιμήσεων εικόνας και ήχου που έχετε επιλέξει στο μενού εικόνας και ήχου.

Παρατήρηση:

Όταν είστε σε προκαθορισμένη ρύθμιση ήχου ή εικόνας και τροποποιείτε κάποια ρύθμιση στο μενού αυτό, όλες οι τιμές του μενού καταργούν τις ρυθμίσεις που έγιναν προηγουμένως.

Διπλή Οθόνη Δείτε σ. 18**Πολλαπλή οθόνη**

Πιέστε το πλήκτρο  για ενεργοποίηση της πολλαπλής οθόνης.

Εμφανίζεται μια γραμμή **MOSAIC**.

Επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία με τον κέρσορα αριστερά/δεξιά και πιέστε το πλήκτρο **OK**.

Scan: Γίνεται ανίχνευση των τηλεοπτικών καναλιών της λίστας προτίμησης.

Πιέστε το πλήκτρο **OK** πάλι για την συνέχιση της λίστας.

Photo Finish: η κύρια εικόνα εμφανίζεται σε διαδοχικές ακίνητες εικόνες.

Πιέστε το πλήκτρο **OK** πάλι για να έχετε μια νέα σειρά ακίνητων εικόνων.

Strobe: η εικόνα αναπαράγεται καρέ-καρέ.


Πιέστε το πλήκτρο **OK** πάλι για μεγαλύτερη ταχύτητα.


Πιέστε το πλήκτρο  πάλι για απενεργοποίηση της λειτουργίας.


Για 28-32PW9617

Διπλή οθόνη σ. 19**Καμία λειτουργία****Strobe**

Πιέστε αυτό το πλήκτρο για αναπαγωγή της εικόνας πλαίσιο - πλαίσιο.

Πιέστε το  πάλι για μεγαλύτερη ταχύτητα.

Πιέστε το  πάλι για διακοπή της "strobe" κίνησης.

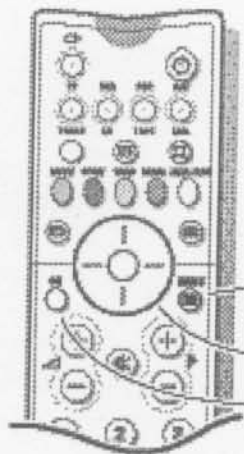



Επιστροφή ή ενεργοποίηση/απενεργοποίηση κύριου μενού

Κέρσορας για επιλογή ρυθμίσεων

OK πλήκτρο ενεργοποίησης

- 1 Πιέστε το πλήκτρο για εμφάνιση/ακύρωση του **ΚΥΡΙΟΥ ΜΕΝΟΥ**.
- 2 Χρησιμοποιήστε τον κέρσορα πάνω/κάτω, για να επιλέξετε το μενού **ΕΙΚΟΝΑ**, **ΗΧΟΣ**, ή **ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ**.
- 3 Πιέστε τον κέρσορα δεξιά για ενεργοποίηση του επιλεγμένου μενού.
- 4 Χρησιμοποιήστε τον κέρσορα πάνω/κάτω, αριστερά/δεξιά για επιλογή του επιθυμητού στοιχείου του μενού.
- 5 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο **OK** για ενεργοποίηση.
- 6 Πιέστε το πλήκτρο επαναληπτικά για επιστροφή ή απενεργοποίηση του μενού.

Μενού Εικόνας

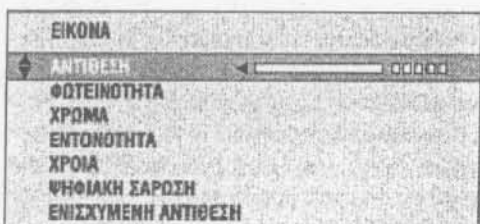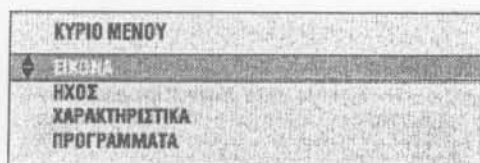

- 100 Hz Dig.scan=100+Dig.scan (μείωση τρεμοπαίγματος πεδίου και γραμμής) χωρίς αντιστάθμιση εικόνας.
- Το **PIXEL PLUS** παράγει σχεδόν υψηλής ευκρίνειας εικόνα μέσα στην TV με βάση το κανονικό σήμα. Ο αριθμός των γραμμών αυξάνουν και ο αριθμός των στοιχείων (Pixels) σε μια γραμμή διπλασιάζονται σε συνδυασμό με την Ψηφιακή Φυσική Κίνηση. Το Pixel Plus βελτιώνει και το κανονικό σήμα και το DVD ή την ψηφιακή είσοδο TV.
- **Διπλάσιες γραμμές=** διπλασιάζει την κάθετη ανάλυση προσφέροντας εκπληκτική ευκρίνεια και πλήρη απουσία των ορατών γραμμών της εικόνας. Η αντιστάθμιση κίνησης μειώνει το τρέμουλο και προσφέρει απαλές και με μεγάλη ευκρίνεια αναπαραγωγής κίνησης.

Αν κάποια συσκευή NTSC είναι συνδεδεμένη σ' ένα από τους ευρωσυνδετήρες, εμφανίζεται και η λειτουργία Hue (απόχρωση).

Βελτίωση Χρώματος

Όταν ενεργοποιηθεί αυτή η λειτουργία αυτόματα ελέγχεται η χροιά του χρώματος στο δέρμα, το πράσινο βελτιώνεται και το μπλέ. Κάνει τα χρώματα πιο ζωηρά. Επιλέξτε **Ναι** ή **Όχι** προκειμένου να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε τη Βελτίωση Χρώματος.

Tint (απόχρωση)

Επιλέξτε την θερμοκρασία χρώματος, Κανονική, θερμή ή ψυχρή.

Ψηφιακές Επιλογές

Αν και η Natural Motion (Φυσική Κίνηση) είναι η ιδανική ρύθμιση, μπορεί να είναι προτιμότερο να επιστρέψετε στην Ψηφιακή Σάρωση και/ή στα 100 Hz.

Για να είναι και οι 3 ψηφιακές επιλογές διαθέσιμες ταυτόχρονα και επιλέξιμες, επιλέξτε πρώτα φορμά εικόνας 4:3.

Σημείωση:


Το Pixel Plus δεν λειτουργεί όταν οι Πολλαπλές Εικόνες, (Strobe) Teletext (εκτός αν ενεργοποιηθεί ο υποπλισμός), NEX TVIEW ή το Teletext διπλή οθόνη, έχουν επιλεγεί.

Ενισχυμένη Αντίθεση


Για να είναι πιο εμφανής η αντίθεση μεταξύ των σκοτεινότερων και φωτεινότερων τμημάτων της εικόνας επιλέξτε τη μεσαία ρύθμιση. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να είναι επιθυμητή η ρύθμιση **Ελάχιστο**, **Μέγιστο** ή **Εκτός**.

Οι τροποποιημένες ρυθμίσεις Αντίθεσης, Φωτεινότητας, Χρώματος, Οξύτητας, Απόχρωσης, Ψηφιακών επιλογών και Ενισχυμένης Αντίθεσης απομνημονεύονται αυτομάτως για όλα τα τηλεοπτικά κανάλια.


Επιλέξτε **ρυθμίσεις εργοστασίου** στο μενού **ΔΙΑΤΑΞΗ** για επαναφορά των ρυθμίσεων εργοστασίου. Δείτε σ. 8.

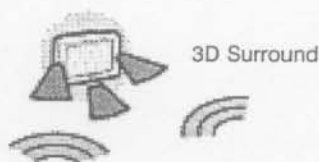


3D Surround

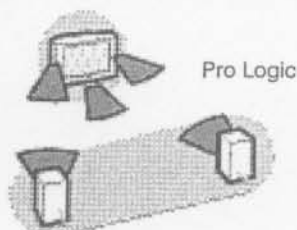


Pro Logic

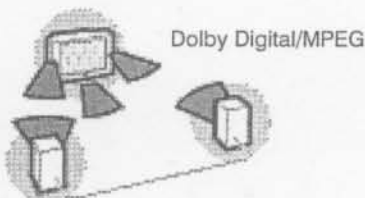


Dolby Digital/MPEG

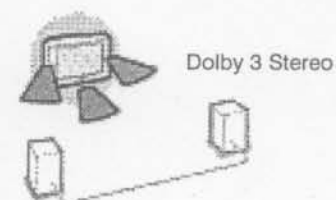

Dolby 3 Stereo

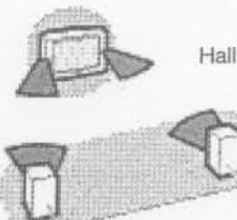

Hall

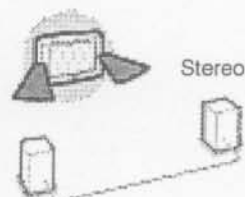


Stereo

Λειτουργίες Surround

Επιλέξτε τη λειτουργία Surround ανάλογα με τη λειτουργία ήχου που εκπέμπεται.

3D Surround (βέλτιστο με εκπομπή Dolby Surround)

Με 3D Surround μπορείτε να έχετε εφέ ήχου Dolby Surround, Pro Logic χωρίς να χρειάζεται να συνδέσετε ή να ενεργοποιήσετε πίσω ηχεία.

Η γραφική απεικόνιση των πίσω ηχείων αντικαθίσταται από το σύμβολο .

Επιλέξτε το επίπεδο των **3D effect (εφέ)**, με τον κέρσορα αριστερά/δεξιά.

Pro Logic (με εκπομπή Dolby Surround)

Παράλληλα με το δεξιό και αριστερό ηχείο, το κεντρικό και το πίσω ηχείο αναπαράγουν διευρυμένο ήχου Dolby Surround Pro Logic. Ο ήχος αυτός υπάρχει πάντοτε στην ταινία ή στο πρόγραμμα που φέρει το σύμβολο ... Dolby Surround. Το είδος αυτό του ήχου συνίσταται ειδικά για ταινίες και προγράμματα.

Dolby Digital* or MPEG Multichannel

Αν έχετε συνδέσει συσκευή DVD Player ή Laser Disc Player που έχει έξοδο (output) κωδικοποιητή Dolby Digital A(-3) ή MPEG (Δείτε Σύνδεση Περιφερειακών Συσκευών, σ. 28). Μπορείτε να απολαμβάνετε πολυκάναλο διευρυμένο ήχο στο σπίτι σας όταν παίζετε δίσκους που είναι γραμμένοι με Dolby Digital ή MPEG2.

Παράλληλα με το αριστερό και δεξιό εσωτερικό ηχείο, το κεντρικό, αριστερό και δεξιό πίσω ηχείο Surround και το subwoofer αναπαράγουν ήχους Dolby Digital ή 5-κάναλους ήχους Dolby MPEG. Επιλέξτε Dolby Digital ή MPEG Multichannel Surround.

Dolby 3 Stereo (βέλτιστος με εκπομπή Dolby Surround)

Το σήμα ήχου κατανέμεται στο εμπρόσθιο αριστερό, εμπρόσθιο δεξιό και κεντρικό ηχείο. Τα πίσω ηχεία δεν αναπαράγουν κανένα σήμα.

Hall (αίθουσα)


Το ειδικό σήμα κατανέμεται στα πίσω ηχεία τα οποία παράγουν εφέ ήχου όπως σε αίθουσα, προερχόμενα από πίσω. Το κεντρικό ηχείο δεν αναπαράγει κανένα σήμα.

Η λειτουργία αυτή συνίσταται όταν θέλετε να προσθέσετε διευρυμένο ήχο σε εκπομπές που δεν έχουν εγγραφεί με το σύστημα Dolby Surround ή σε μονοφωνικές.

Stereo

Η λειτουργία αυτή αναπαράγει μόνο τα αριστερά και δεξιά εμπρόσθια ηχητικά σήματα.

Ακούτε μόνο στερεοφωνικό ήχο αν η εκπομπή που λαμβάνετε μεταδίδεται στερεοφωνικά.



Κατασευάστηκε κατόπιν άδειας των εργαστηρίων Dolby "Dolby" "Pro Logic"


και το  είναι εμπορικά σήματα των Εργαστηρίων αυτών.

Απόρρητες Ανέκδοτες Εργασίες © 1992 - 1997

Dolby Laboratories Inc ©

Κατωχυρωμένα δικαιώματα.

Μενού χαρακτηριστικών

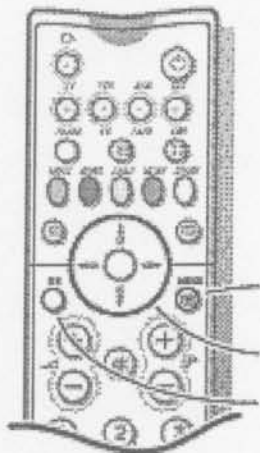

επιστρέψτε ή πηγαίνατε στο
κύριο μενού ναι/όχι
κέρσορας για επιλογή ρυθμί-
σεων
OK για ενεργοποίηση

ΚΥΡΙΟ ΜΕΝΟΥ	
ΕΙΚΟΝΑ	
ΗΧΟΣ	
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ	

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
PIP-Θέση	Off
Χρονοδιακόπτης ύπνου	Off
Ηλεκτρονικό κλείδωμα	Off
Υπότιτλοι	On

Χρονοδιακόπτης ύπνου

Με τον χρονοδιακόπτη ύπνου μπορείτε να ρυθμίσετε μια χρονική περίοδο μετά το τέλος της οποίας η τηλεόραση θα μπει στη λειτουργία αναμονής. Ο μετρητής τρέχει από τη θέση **ΟΧΙ**, μέχρι τα **180 λεπτά** και από τα 180 λεπτά μέχρι το **ΟΧΙ**. Ένα λεπτό πριν η τηλεόραση μπει στη λειτουργία αναμονής εμφανίζονται στην οθόνη τα υπολειπόμενα δευτερόλεπτα. Δεν εμφανίζονται στη λειτουργία διπλής οθόνης. Μπορείτε πάντοτε να κλείσετε την τηλεόρασή σας νωρίτερα ή να αλλάξετε τη ρυθμισμένη ώρα.

Ηλεκτρονικό κλείδωμα


Με τη λειτουργία του κλειδώματος ενεργοποιημένη, η τηλεόραση μπορεί να ανοίξει μόνο με το τηλεχειριστήριο. Τα πλήκτρα **P** - και **+** στο εμπρός μέρος της τηλεόρασης δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επιλογή τηλεοπτικού καναλιού. Με τον τρόπο αυτό, μπορείτε να εμποδίσετε τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση της τηλεόρασής σας.

Αν στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **κλειδωμένη**, το κλείδωμα πρέπει να απενεργοποιηθεί για να μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα πλήκτρα **P** - και **+** για την επιλογή τηλεοπτικού καναλιού.


Υπότιτλος

Τα τηλεοπτικά κανάλια με teletext εκπέμπουν συχνά ορισμένα προγράμματα με υπότιτλους (δείτε teletext, Συνεχείς υπότιτλοι, σελ. 26 για την επιλογή της σωστής σελίδας από το ευρετήριο Teletext). Επιλέξτε **subtitle on** (υπότιτλος ναι) ή **off** (όχι).


Πιέστε το πλήκτρο  για απενεργοποίηση του μενού χαρακτηριστικών.

- 1 Πιέστε το πλήκτρο  για να εμφανίσετε/ακυρώσετε το **ΚΥΡΙΟ ΜΕΝΟΥ**.
- 2 Χρησιμοποιήστε τον κέρσορα πάνω/κάτω για να επιλέξετε το μενού **ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**.
- 3 Πιέστε τον κέρσορα δεξιά για ενεργοποίηση του επιλεγμένου μενού.
- 4 Χρησιμοποιήστε τον κέρσορα πάνω/κάτω για να επιλέξετε το επιθυμητό στοιχείο του μενού.
- 5 Χρησιμοποιήστε τον κέρσορα αριστερά/δεξιά για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση.

Λίστα προγραμμάτων

- 1 Πιέστε το πλήκτρο  για να εμφανίσετε/ακυρώσετε το **ΚΥΡΙΟ ΜΕΝΟΥ**.
- 2 Επιλέξτε **ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ** με τον κέρσορα πάνω/κάτω.
- 3 Πιέστε τον κέρσορα δεξιά για να ενεργοποιήσετε και εμφανίσετε μια επισκόπηση όλων των εγκατεστημένων καναλιών.
- 4 Πιέστε τον κέρσορα πάνω/κάτω για να διαιρέσετε τη λίστα αυτή και πιέστε το πλήκτρο **OK** για να επιλέξετε το επιθυμητό τηλεοπτικό κανάλι.

Πιέστε το πλήκτρο  για να εμφανιστεί η λίστα προγραμμάτων.

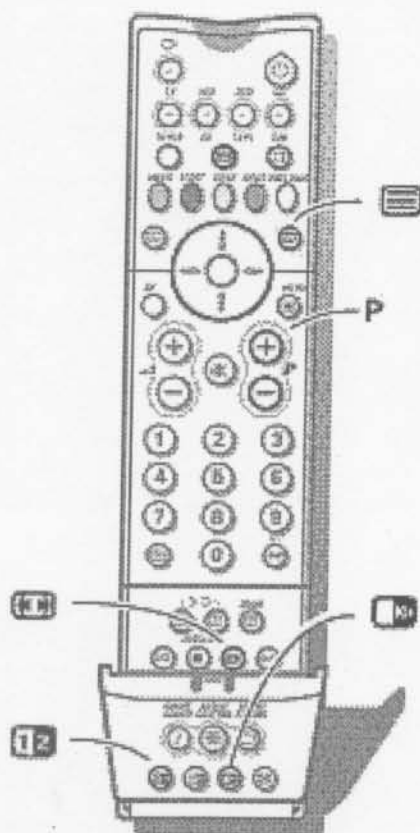

- 1 Πιέστε το πλήκτρο **12** για να εμφανισθούν οι δύο οθόνες.
Η οθόνη της TV, διαιρείται σε δύο μέρη:
- το αριστερό μέρος είναι η κύρια εικόνα
- το δεξιό μέρος είναι το teletext που εκπέμπεται από το επιλεγμένο κανάλι ή το NEXTVIEW.

Για να χειριστείτε το NEXTVIEW, δείτε σ. 20.

Για να χειριστείτε το teletext, δείτε σ. 25.


Αν η διπλή οθόνη είναι **εκτός (όχι)**, η εικόνα, το teletext, ή το NEXTVIEW εμφανίζονται σ' όλη την οθόνη.


- 2 Πιέστε το πλήκτρο **TV** που βρίσκεται κάτω από το πορτάκι του τηλεχειριστηρίου για να επιλέξετε ένα σχήμα εικόνας πεπιεσμένο ή όχι κατακόρυφα.
- 3 Πιέστε το **+ P** - τα αριθμημένα πλήκτρα ή τα χρωματιστά πλήκτρα για να ανατρέξετε μέσα στις σελίδες του teletext.
- 4 Πιέστε το πλήκτρο **M** για να επιστρέψετε σε πλήρες μέγεθος οθόνης και για να επιλέξετε ένα άλλο τηλεοπτικό κανάλι με το πλήκτρο **+ P** - ή με τα αριθμημένα πλήκτρα).

Επιλογή παγωμένης εικόνας Teletext.

Πιέστε το πλήκτρο **M** για να παγώσει η εικόνα του teletext.
Η πληροφορία σ' αυτήν την σελίδα δεν θα ανανεώνεται από τον πομπό του teletext.


Οδηγός Teletext

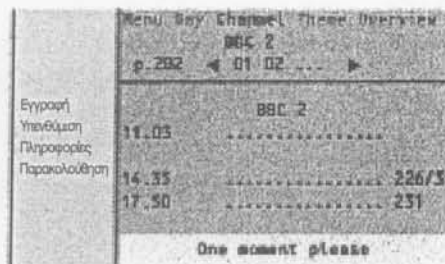

Τα τηλεοπτικά κανάλια τα οποία εκπέμπουν Teletext εκπέμπουν επίσης μια σελίδα με τον οδηγό προγραμμάτων της ημέρας. Για κάθε τηλεοπτικό κανάλι η σελίδα του οδηγού προγραμμάτων μπορεί να επιλεγεί με το πλήκτρο :

- αυτομάτως αν το επιλεγμένο τηλεοπτικό κανάλι υποστηρίζει υπηρεσίες όπως PDC (Programme Delivery Control=Έλεγχος Εκπομπής Προγράμματος) ή MIP (Magazine Inventory Page).
- Αν η αυτόματη προεπιλογή δεν είναι δυνατή, τότε η σελίδα του οδηγού εμφανίζεται και ο σωστός αριθμός σελίδας οδηγού προγραμμάτων του τηλεοπτικού καναλιού πρέπει να επιλεγεί με τα αριθμητικά πλήκτρα.

Η σελίδα οδηγού προγραμμάτων θα αποθηκευτεί αυτομάτως μόνο αν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις προγραμματισμού του βίντεο μέσω Teletext(VPT).


Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο , η σελίδα οδηγού προγραμμάτων του επιλεγμένου τηλεοπτικού καναλιού θα είναι διαθέσιμη αν το τηλεοπτικό κανάλι δεν υποστηρίζει NEXTVIEW.

Οι λειτουργίες: εγγραφή, υπενθύμιση, πληροφόρηση και παρακολούθηση του αντίστοιχου στα έγχρωμα πλήκτρα τονίζονται αν η σελίδα προγραμμάτων που εμφανίζεται ανταποκρίνεται εκτιμήσεις προγραμματισμού μέσω Teletext (VPT).

Επιλέξτε το επιθυμητό πρόγραμμα και πιέστε ένα από τα πλήκτρα λειτουργίας π.χ. Εγγραφής ή Υπενθύμισης. Δείτε και βασικές λειτουργίες.

Το στοιχείο πληροφοριών ενεργοποιείται αν το επιλεγμένο πρόγραμμα περιέχει αριθμό σελίδας με προαιρετικό υποκώδικα που αναφέρεται σε σελίδα με περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα.

Λειτουργίες NEXTVIEW για ταξινόμηση και εμφάνιση πληροφοριών

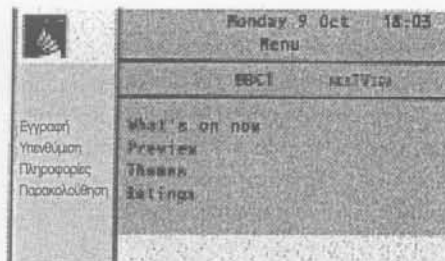

Μενού

Στο μενού Διάταξη ρ, σ. 8, έχετε επιλέξει κανάλι T.V. σαν NEXTVIEW provider που επίσης υποστηρίζει NEXTVIEW. Το μενού NEXTVIEW εμφανίζεται ή μπορεί να επιλεγεί. Το επιλεγμένο κανάλι TV είναι υπεύθυνο για το μενού αυτό.

Το μενού NEXTVIEW εμφανίζεται όταν ενεργοποιηθεί το NEXTVIEW.

Χρησιμοποιήστε τον κέρσορα πάνω/κάτω για να επιλέξετε το στοιχείο του μενού. Χρησιμοποιήστε τον κέρσορα δεξιά για να επιλέξετε το επιθυμητό στοιχείο μενού. Ενώ ανατρέχετε στα μενού, η τηλεόραση συλλέγει τα κριτήρια ταξινόμησης για να εμφανίσει τελικά μια λίστα των γεγονότων του προγράμματος.

Οι λειτουργίες, στην αριστερή στήλη, εμφανίζονται με μειωμένη φωτεινότητα όσο εμφανίζεται το μενού.

Αν **KANENA** επιλεγεί σαν NEXTVIEW στο μενού Διάταξη, το μενού που ορίστηκε από το σταθμό δε θα είναι διαθέσιμο.


Day (ημερήσια)

Ο ημερήσιος οδηγός παρέχει μια επισκόπηση όλων των τίτλων προγραμμάτων που είναι ενεργά στο επιλεγμένο χρονικό πλαίσιο. Τα χρονικά πλαίσια είναι διαστήματα 15 λεπτών που ξεκινούν από την τρέχουσα ώρα της τρέχουσας ημέρας.

Η προρρυθμισμένη σειρά βασίζεται στη λίστα προγραμμάτων των προτιμώμενων τηλεοπτικών καναλιών που απομνημονεύθηκε κατά την εγκατάσταση της τηλεόρασης. Τα τηλεοπτικά κανάλια που δεν είναι "μαρκαρισμένα" σαν προτιμώμενα, δεν θα εμφανιστούν.

Οι προρρυθμισμένες ενδείξεις της λειτουργίας NEXTVIEW εμφανίζονται με την οθόνη DAY, αν ο σταθμός δεν διαθέτει δικό του μενού.

Βασικές λειτουργίες



Date	Time	Channel
		BBC1
		BBC2
		BBC1
11.03		Travel Guide
14.35		World news
17.50		Insight
		Info block

Εγγραφή
Υπερβίωση
Πληροφορίες
Παρακολούθηση

Οι λειτουργίες Record (εγγραφή), Remind (υπενθύμιση), Info (πληροφορίες), μπορούν να ενεργοποιηθούν με τα αντίστοιχα έγχρωμα πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου. Αν μια από τις παραπάνω λειτουργίες δεν είναι διαθέσιμη, τότε το κείμενο εμφανίζεται με μειωμένη φωτεινότητα. Επιλέξτε ένα πρόγραμμα με τον κέρσορα πάνω/κάτω.

Record **R** ή Remind (Εγγραφή ή Υπενθύμιση)

- 1 Πιέστε το κόκκινο πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία **Record (εγγραφή)** ή το πράσινο για να ενεργοποιήσετε την λειτουργία **Remind (υπενθύμιση)**.

Αν ο αριθμός προγράμματος του σταθμού δεν είναι ακόμη γνωστός, εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας ζητά να εισάγετε τον σωστό αριθμό προγράμματος με τον κέρσορα αριστερά/δεξιά και πιάστε το πλήκτρο OK.

Εμφανίζεται ένα μικρό μενού στο οποίο μπορείτε να επιλέξετε το διάστημα: μια φορά, **ημερήσια** ή **εβδομαδιαία** ή να σβήσετε προηγούμενη εγγραφή ή ρύθμιση υπενθύμισης. Η ρύθμιση από το εργοστάσιο είναι μια φορά. Αν το πρόγραμμα είναι επεισόδιο μιας **σειράς**, αναγνωρίζεται από το σύστημα και οι επιλογές ημερήσια και εβδομαδιαία αντικαθίστανται από την επιλογή σειρά. Στη περίπτωση αυτή το σύστημα αναγνωρίζει πότε το επόμενο επεισόδιο της σειράς θα μεταδοθεί. Αυτό δεν είναι δυνατό στον οδηγό Teletext.



- 2 Χρησιμοποιήστε τον κέρσορα αριστερά/δεξιά για να επιλέξετε το επιθυμητό διάστημα. Το χρώμα του συμβόλου αναφέρεται στο διάστημα.

Πιέστε το πλήκτρο **OK**.

- 3 Όταν ενεργοποιηθεί η λειτουργία **Record R**:

Storing (απομνημόνευση) εμφανίζεται, που σημαίνει ότι το βίντεο είναι προγραμματισμένο

Όταν ενεργοποιηθεί η λειτουργία Remind :

- Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα στην οθόνη τη στιγμή που το πρόγραμμα με το σύμβολο  Ξεκινά, όταν παρακολουθείτε τηλεόραση αργότερα.
- η τηλεόραση μπαίνει σε λειτουργία τη στιγμή που το πρόγραμμα με το σύμβολο  Ξεκινά, όταν η τηλεόραση είναι σε αναμονή.

Σημείωση: Οι εγγραφές και υπενθυμίσεις δεν είναι δυνατές όταν ο σταθμός δεν μεταδίδει ημερομηνίες και ώρες προγραμμάτων. Εμφανίζεται το μήνυμα No TV programming possible (Αδύνατος προγραμματισμός TV)..

Βεβαιωθείτε ότι είστε στη σελίδα προγραμματισμού TV.

Info (πληροφορίες)

- 1** Πιέστε το κίτρινο πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία **info**. Εμφανίζονται διαφημίσεις ή πληροφορίες που σχετίζονται με το επιλεγμένο πρόγραμμα. Σε μερικές περιπτώσεις όλες οι πληροφορίες δεν εμφανίζονται στην οθόνη. Χρησιμοποιήστε τον κέρσορα πάνω/κάτω για να ανατρέξετε σ' όλες τις πληροφορίες.
- 2** Πιέστε το κίτρινο πλήκτρο πάλι για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία **info**.

Watch (παρακολούθηση)

Πιέστε το μπλέ πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Watch (παρακολούθηση).

Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο αν επιλεγεί το πρόγραμμα που εκτέλεται τώρα. Διαφορετικά δεν είναι διαθέσιμη.

Η επιλογή ρυθμίζει την τηλεόραση στο επιλεγμένο τηλεοπτικό κανάλι. Η λειτουργία NEXTVIEW απενεργοποιείται.

Τα περισσότερα τηλεοπτικά κανάλια εκπέμπουν πληροφορίες μέσω του Teletext. Κάθε κανάλι που εκπέμπει teletext, εμφανίζει μια σελίδα με πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του συστήματος teletext. Βρείτε τη σελίδα teletext με το ευρετήριο (συνήθως στη σ. 100).


Ανάλογα με το τηλεοπτικό κανάλι, το teletext εκπέμπεται σε διαφορετικά συστήματα. Τα χρώματα στη γραμμή επιλογών αντιστοιχούν με τα χρωματιστά πλήκτρα στο τηλεχειριστήριο.


Σχετικά με το σύστημα Easy Text

Το σύστημα Easy Text μειώνει σημαντικά το χρόνο αναμονής (με την προϋπόθεση η εκπομπή teletext του συγκεκριμένου τηλεοπτικού καναλιού να είναι ανοικτή για τουλάχιστον μισό λεπτό) μέσω:

- της απευθείας επιλογής των προηγούμενων και επόμενων σελίδων που αναφέρονται στην γραμμή επιλογών)
- Της λίστας συνηθισμένων σελίδων: δηλ.: σελίδων που παρακολουθούνται συχνά και έχουν τοποθετηθεί σε μια λίστα προτιμώμενων σελίδων, για να είναι άμεσα διαθέσιμες
- της "προσύλληψης" των αριθμών σελίδων που αναφέρονται στην εμφανιζόμενη σελίδα
- της "προσύλληψης" των υποσελίδων

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του teletext

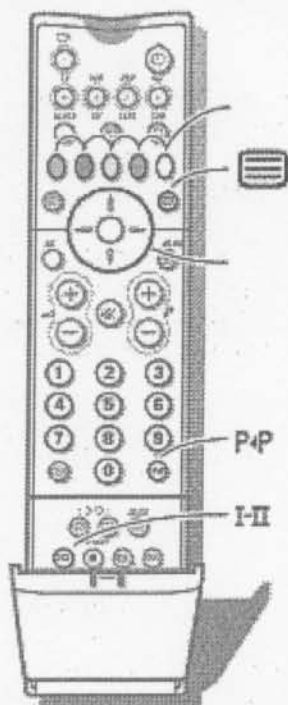

Πιέστε το πλήκτρο  για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του teletext. Η σελίδα του ευρετηρίου (περιεχομένων) εμφανίζεται στην οθόνη με δύο γραμμές πληροφοριών στο άνω μέρος και μια γραμμή επιλογών στο κάτω μέρος της οθόνης.

Παρατήρηση: Αν οι εμφανιζόμενοι χαρακτήρες teletext στην οθόνη δεν αντιστοιχούν με τους χαρακτήρες που χρησιμοποιούνται στη γλώσσα σας, πιέστε το πλήκτρο **I-Π** κάτω από το πορτάκι του τηλεχειριστηρίου επαναληπτικά για να επιλέξετε την ομάδα γλώσσας 1 ή 2.

Επιλογή σελίδας Teletext

Με τα αριθμητικά πλήκτρα


Εισάγετε τον επιθυμητό αριθμό σελίδας με τα αριθμητικά πλήκτρα. Ο μετρητής σελίδων αναζητεί την σελίδα ή η σελίδα εμφανίζεται αμέσως αν ο αριθμός σελίδας έχει απομνημονευτεί.

Αν εισάγετε έναν αριθμό που δεν υπάρχει ή είναι λανθασμένος, εμφανίζεται ένα μήνυμα. Αριθμοί σελίδων που να αρχίζουν από 0 ή 9 δεν υπάρχουν. Επιλέξτε έναν άλλο αριθμό.

Με τη γραμμή επιλογών


Επιλέξτε με τα χρωματιστά πλήκτρα, που αντιστοιχούν στις χρωματιστές επιλογές στο κάτω μέρος της οθόνης, το επιθυμητό θέμα.

Επιλογή εικόνας/Teletext

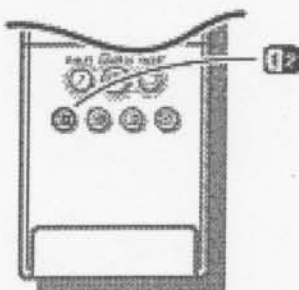



Επιλέξτε το τηλεοπτικό κανάλι που εκπέμπει teletext.

Πιέστε το πλήκτρο .

Πιέστε το πλήκτρο .

Η οθόνη διαιρείται σε δύο μέρη στο αριστερό μέρος για την κανονική εικόνα και στο δεξιό για τη μετάδοση του teletext από το επιλεγμένο τηλεοπτικό κανάλι.

Πιέστε το πλήκτρο  για να επιστρέψετε στην εικόνα πλήρους οθόνης ή πιέστε  για επιστροφή σε πλήρη εικόνα teletext.

Γρήγορη εμφάνιση των σελίδων teletext

Πιέστε τον κέρσορα πάνω/κάτω ή το πλήκτρο **- P +** για να διατρέξετε μέσω των προηγούμενων ή επόμενων σελίδων.

Επιλογή προηγούμενης σελίδας Teletext


Πιέστε το πλήκτρο **P+**

Σύνδεση Περιφερειακών Συσκευών

Υπάρχουν πολλές συσκευές ήχου και εικόνας που μπορούν να συνδεθούν στην τηλεόρασή σας. Τα παρακάτω διαγράμματα σας δείχνουν τον τρόπο σύνδεσης.

Βίντεο

Συνδέστε τα καλώδια κεραίας ①, ② και για καλύτερη ποιότητα εικόνας το ευροκαλώδιο ③ όπως φαίνεται στο σχήμα.

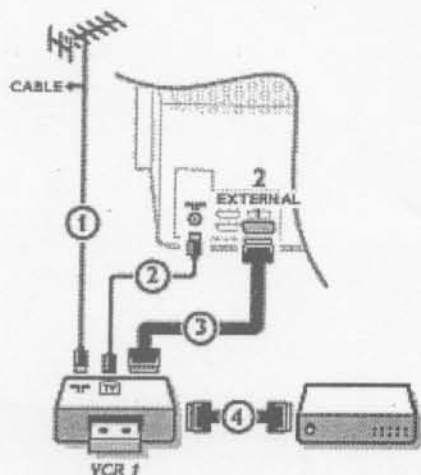

Αν το βίντεό σας διαθέτει τη λειτουργία EasyLink το ευροκαλώδιο που παρέχεται με το βίντεο πρέπει να συνδεθεί στην υποδοχή EXTERNAL 2 για να εκμεταλλευτείτε τη λειτουργία EasyLink.

Αν δεν συνδέσετε το ευροκαλώδιο ③ πρέπει να εκτελέσετε τα παρακάτω βήματα:


Να αναζητήσετε και να αποθηκεύσετε το σήμα δοκιμής στο βίντεο.

- 1 Αποσυνδέστε το καλώδιο κεραίας ① από την υποδοχή κεραίας T του βίντεο.
- 2 Ανοίξτε την τηλεόραση και βάλτε το βίντεο στο σήμα δοκιμής (βλ. οδηγίες) χρήσεως βίντεο).
- 3 Ψάξτε για το σήμα δοκιμής του βίντεο με τον ίδιο τρόπο που ψάξατε και απομνημονεύσατε τα τηλεοπτικά σήματα. Δείτε ρύθμιση, αναζήτηση και απομνημόνευση τηλεοπτικών καναλιών, χειροκίνητη ρύθμιση, σ. 6.
- 4 Απομνημονεύστε το σήμα δοκιμής κάτω από τον αριθμό προγράμματος 0 ή μεταξύ 90 και 99.
- 5 Συνδέστε πάλι το καλώδιο κεραίας στην υποδοχή κεραίας T του βίντεο αφού αποθηκεύσατε το σήμα δοκιμής.

Αποκωδικοποιητής και Βίντεο

Συνδέστε το ευροκαλώδιο ④ στον αποκωδικοποιητή σας και στον ειδικό ευροσυνδετήρα στο βίντεό σας. Δείτε τις οδηγίες χρήσεως του βίντεό σας. Δείτε καθορισμός αριθμών προγραμμάτων Αποκωδικοποιητή (αποκρυπτογράφου, σ. 8). Μπορείτε επίσης να συνδέσετε τον αποκωδικοποιητή σας κατευθείαν στην υποδοχή 1 ή 2 με το ευροκαλώδιο.

Βίντεο και άλλες περιφερειακές συσκευές (εκτός από ψηφιακές πηγές)

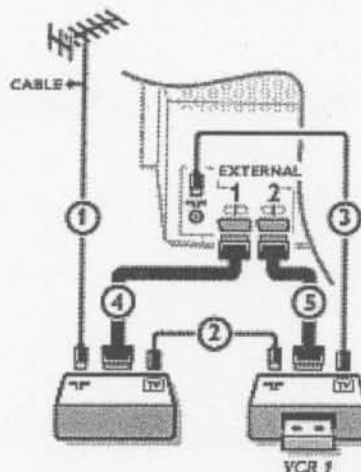


- 1 Συνδέστε τα καλώδια κεραίας ①, ② και ③ όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα. Για καλύτερη ποιότητα εικόνας, συνδέστε και το ευροκαλώδιο ⑤ στην υποδοχή EXTERNAL 2 και ένα ευροκαλώδιο ④ στην υποδοχή EXTERNAL 1, 3 ή 4.
- 2 Αναζητήστε το σήμα δοκιμής της περιφερειακής συσκευής με τον ίδιο τρόπο που χρησιμοποιήσατε στο βίντεό σας.

Όταν το βίντεο είναι συνδεδεμένο στην υποδοχή EXTERNAL 1, μπορείτε να γράψετε μόνο από την τηλεόρασή σας.

Μόνο όταν το βίντεο είναι συνδεδεμένο στην υποδοχή EXTERNAL 2, μπορείτε να γράψετε ένα πρόγραμμα από την τηλεόρασή σας καθώς και από άλλες συνδεδεμένες συσκευές. Δείτε την παράγραφο "Εγγραφή με το βίντεό σας" στη σ. 33.



Σημείωση: Η EXTERNAL 1 διαχειρίζεται σήματα CVBS και RGB, η EXTERNAL 2 CVBS και RGB, η 3 και 4 μόνο CVBS.

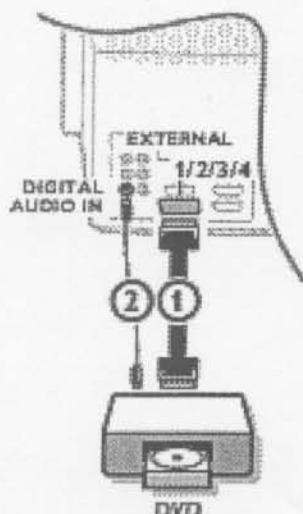

Συνδέστε την ψηφιακή συσκευή με το ευροκαλώδιο ① σε ένα από τους ευροσυνδετήρες (EXT1, EXT2, EXT3 ή EXT4), ή χρησιμοποιώντας το καλώδιο CINCH στην υποδοχή VIDEO στη δεξιά πλευρά της τηλεόρασης (δείτε το παραπάνω σχήμα).

Για ψηφιακές πηγές με έξοδο ήχου Dolby Digital (AC-3)/MPEG 2 συνδέστε επίσης το καλώδιο ήχου ② στην υποδοχή DIGITAL AUDIO IN της τηλεόρασης για να απολαμβάνετε πολυκάναλο ήχο surround. Αυτό γίνεται μόνο αν έχετε συνδέσει την ψηφιακή συσκευή στην EXT1.

- 1 Πιέστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα και .

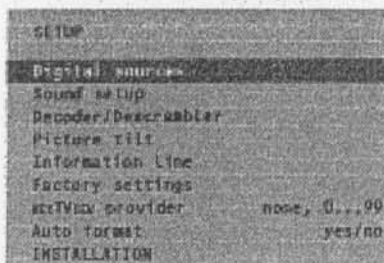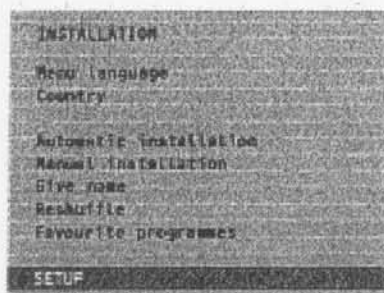

- 2 Επιλέξτε ψηφιακές πηγές στο μενού ΔΙΑΤΑΞΗ του μενού ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ και πιέστε:
- None αν δεν έχετε συνδέσει ψηφιακή πηγή.
 - EXT1, EXT2, EXT3 ή EXT4 αν έχετε συνδέσει τη συσκευή σας σε ευροσυνδετήρα.
 - FRONT αν έχετε συνδέσει τη συσκευή στο δεξιά μέρος της τηλεόρασης.
 - EXT1+dig. audio αν έχετε συνδέσει και καλώδιο ήχου στην υποδοχή DIGITAL AUDIO IN.
 - EXT1 και στην υποδοχή DIGITAL AUDIO IN.
 - EXT1, 2, 3, ή 4+Dig.STB αν έχετε συνδέσει την ψηφιακή σας συσκευή σε μια Ευροϋποδοχή.

- 3 Πιέστε το πλήκτρο για απενεργοποίηση του μενού.

Σημείωση: αν έχετε συνδέσει μια ψηφιακή πηγή+ Digital ήχο στην EXT1 και ψηφιακό STB σε μια από τις άλλες υποδοχές:

1. Πάντα να επιλέγετε EXT+Ψηφιακό ήχο στο μενού των ψηφιακών πηγών.
2. Αν θέλετε να παρακολουθήσετε ψηφιακή εκπομπή μέσω του Top Box επιλέξτε με το πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο, την υποδοχή που έχει συνδεθεί το STB. Σε περίπτωση φτωχής ψηφιακής εκπομπής, τότε επιλέξτε με το SMART πλήκτρο , την ρύθμιση εικόνας Πολυμέσα, χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της εικόνας χειροκίνητα.

Άλλες συσκευές

Μπορείτε να συνδέσετε άλλες συσκευές σε έναν από τους υπόλοιπους ευροσυνδετήρες.


Για την επιλογή συνδεδεμένων συσκευών


Αν η τηλεόρασή σας είναι συνδεδεμένη με βίντεο που διαθέτει τη λειτουργία Easy Link, σε μερικές περιπτώσεις η τηλεόραση θα μπει σε λειτουργία, ακόμα και όταν βρισκόταν σε λειτουργία αναμονής. (Π.χ. κατά την αναπαραγωγή κασέτας...). Αυτό δεν γίνεται αν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία κλειδώματος για παιδιά.

Συσκευές συνδεδεμένες μόνο με το καλώδιο κεραίας:

Επιλέξτε τον αριθμό προγράμματος στον οποίο έχετε απομνημονεύσει το σήμα δοκιμής με τα αριθμητικά πλήκτρα.

Συσκευές συνδεδεμένες σε ευροσυνδετήρα ή στην εμπρόσθια πλευρά της τηλεόρασης

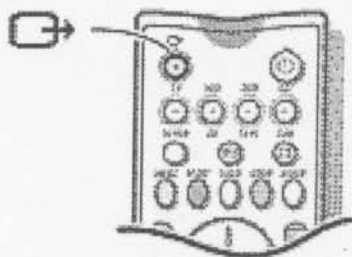

Πιέστε επανειλημμένα το πλήκτρο  επαναληπτικά για να επιλέξετε **EXT1**, **EXT2**, **EXT3**, **EXT4** ή **FRONT**, ανάλογα με το που συνδέσατε την συσκευή σας στο πίσω ή εμπρός μέρος της τηλεόρασής σας.


Παρατήρηση: Οι περισσότερες συσκευές (αποκωδικοποιητής/decoder, βίντεο) εκτελούν μόνες τους την εναλλαγή.

Επιθυμείτε να ξαναπαρακολουθήσετε τα τηλεοπτικά κανάλια;

Εισάγετε τον αριθμό προγράμματος του τηλεοπτικού καναλιού που θέλετε να παρακολουθήσετε με τα αριθμητικά πλήκτρα ή πιέστε το πλήκτρο **TV**.

Πλήκτρα για λειτουργία Συσκευή ήχου/εικόνας



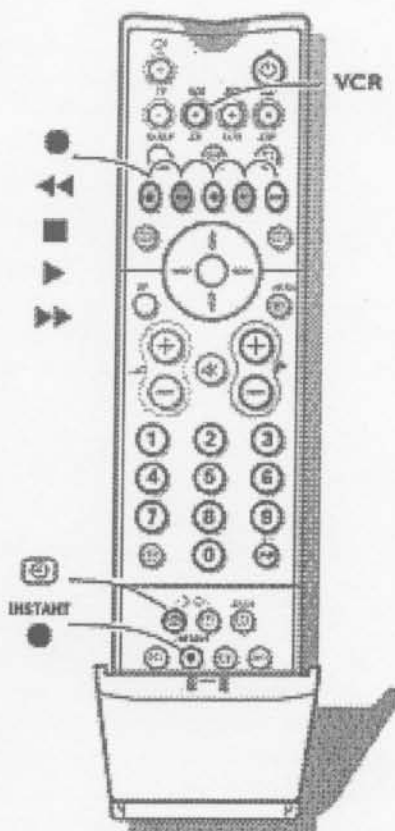





Οι περισσότερες συσκευές ήχου και εικόνας από τα προϊόντα μας μπορούν να λειτουργήσουν μέσω του τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασης.




Πιέστε το πλήκτρο **VCR**, **DVD**, **SAT**, **TUNER**, **CD**, **TAPE** ή **CDR** ανάλογα με τη συσκευή που επιθυμείτε να λειτουργήσετε μέσω του τηλεχειριστηρίου. Δείτε Χρήση του Τηλεχειριστηρίου, σ. 10.


Βίντεο

Πιέστε ένα από τα πλήκτρα βίντεο, αφού πιέσετε πρώτα το πλήκτρο **VCR**:

-  για εγγραφή,
-  για γρήγορη κίνηση πίσω,
-  για στοπ,
-  για αναπαραγωγή,
-  για γρήγορη κίνηση εμπρός,
-  για επιλογή αριθμού προγραμμάτων 1 ή 2 ψηφίων από το βίντεο,
- P+** για γρήγορη επιλογή προγράμματος από το δέκτη του βίντεο,
- 0 έως 9** για επιλογή αριθμού προγράμματος από το δέκτη του βίντεο,
-  για ρύθμιση του βίντεο στη λειτουργία αναμονής,
-  χρονοδιακόπτης VCR.

Αυτά τα πλήκτρα λειτουργούν με βίντεο με στάνταρ σήματος **RC5**.

Αν το βίντεό σας διαθέτει το χαρακτηριστικό (τη λειτουργία) **Easy Link**. Το πλήκτρο **INSTANT**  για εγγραφή κάτω από το πορτάκι του τηλεχειριστηρίου, μπορεί να λειτουργεί στη λειτουργία της τηλεόρασης.

Αν πιέσετε το πλήκτρο  για 3 δευτερόλεπτα, και η τηλεόραση και το βίντεο ρυθμίζονται στη λειτουργία αναμονής.

Εγγραφή με βίντεο που δεν διαθέτει το χαρακτηριστικό EasyLink

Για εγγραφή ποιότητας S-VHS, συνδέστε τη περιφερειακή συσκευή κατευθείαν στο βίντεο.

Εγγραφή τηλεοπτικού προγράμματος

- 1 Επιλέξτε τον αριθμό προγράμματος στο βίντεό σας.
- 2 Ρυθμίστε το βίντεο για εγγραφή.

Δείτε Οδηγίες Χρήσεως του Βίντεο.

Η αλλαγή αριθμών προγραμμάτων στη τηλεόραση δεν επηρεάζει την εγγραφή!

Εγγραφή προγράμματος στο βίντεο συνδεδεμένο στην υποδοχή EXTERNAL 2 από τη συσκευή Ήχου/Εικόνας συνδεδεμένη στην υποδοχή EXTERNAL 1, EXTERNAL 3, EXTERNAL 4 ή στις υποδοχές δεξιά πλευρά της τηλεόρασης.

- 1 Θέστε σε λειτουργία τη συσκευή.
- 2 Επιλέξτε τη συσκευή.
- 3 Θέστε σε λειτουργία εγγραφής το βίντεο.


Γράψετε ότι βλέπετε στην οθόνη της τηλεόρασης.

Μην αλλάξετε αριθμό προγράμματος ή μη σβήσετε την τηλεόραση όταν γράφετε.

Εγγραφή με βίντεο που διαθέτει το χαρακτηριστικό EasyLink

Αν έχετε συνδέσει ένα βίντεο S-VHS που διαθέτει το χαρακτηριστικό EasyLink, μπορείτε να γράψετε με ποιότητα S-VHS από μια συσκευή S-VHS που είναι συνδεδεμένη στη δεξιά πλευρά της τηλεόρασης. (Π.χ. από ένα camcorder S-VHS).

Στη λειτουργία της τηλεόρασης, μπορείτε να ξεκινήσετε μια απευθείας εγγραφή του προγράμματος που εμφανίζεται στην οθόνη. Πιέστε το πλήκτρο εγγραφής **INSTANT** ● κάτω από το πορτάκι του τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασης.

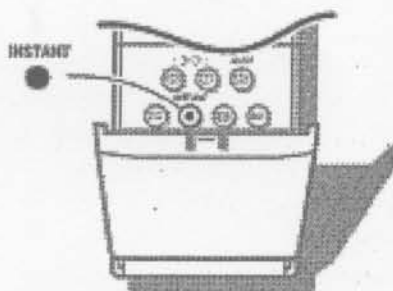

Το βίντεο μπαίνει σε λειτουργία, από τη θέση αναμονής και εμφανίζεται ένα μήνυμα σχετικά με το πρόγραμμα που γράφεται.

Η αλλαγή αριθμών προγραμμάτων στη τηλεόραση δεν επηρεάζει την εγγραφή!

Το βίντεο ξεκινά την εγγραφή του προγράμματος που παρακολουθείτε.

Όταν γράφετε ένα πρόγραμμα από μια περιφερειακή συσκευή που είναι συνδεδεμένη στις υποδοχές EXTERNAL 1, 3, 4 ή FRONT, δεν μπορείτε να επιλέξετε άλλο τηλεοπτικό πρόγραμμα στην οθόνη.

Για να μπορείτε να παρακολουθήσετε ξανά τηλεοπτικά προγράμματα, πιέστε δύο φορές τον αριθμό προγράμματος που επιθυμείτε να επιλέξετε. Τότε η εγγραφή σταματά και το βίντεο μπαίνει σε λειτουργία αναμονής. Αν μπειτε σε λειτουργία αναμονής κατά την εγγραφή ενός προγράμματος από περιφερειακή συσκευή που είναι συνδεδεμένη στις υποδοχές EXTERNAL 1, 3, 4 ή FRONT, η κόκκινη ενδεικτική λυχνία που αναβοσβήνει στο μπροστινό μέρος της τηλεόρασης σας, δείχνει ότι συνεχίζεται η εγγραφή. Η κόκκινη λυχνία σταματά να αναβοσβήνει όταν ολοκληρωθεί η εγγραφή.

Εγγραφή με βίντεο που διαθέτει το χαρακτηριστικό NEXTVIEWLink

Εγγραφή με βίντεο που διαθέτει το χαρακτηριστικό NEXTVIEWLink
Αν το βίντεό σας διαθέτει τη λειτουργία NEXTLINK και έχετε "μαρκάρε" ένα ή περισσότερα προγράμματα για αυτόματη εγγραφή στη λειτουργία NEXTVIEW δεν χρειάζεται η τηλεόραση να είναι σε λειτουργία αναμονής ή ανοικτή για να ξεκινήσει η εγγραφή.



100 Hz

Η τεχνολογία των 100 Hz παρέχει την καλύτερη δυνατή λύση στο πρόβλημα του "τρεμοπαίγματος" που είναι ιδιαίτερα αισθητό με τα μεγαλύτερα μεγέθη οθονών. Σε μια συμβατική τηλεόραση, η εικόνα "σαρώνεται" (ανιχνεύεται) 50 φορές το δευτερόλεπτο (50Hz)-μια συχνότητα που την αντιλαμβάνεται το ανθρώπινο μάτι σαν "τρεμόπαιγμα" εικόνας. Στην τεχνολογία των 100 Hz, η εικόνα "σαρώνεται" 100 φορές το δευτερόλεπτο (100 Hz). Σε αυτήν τη συχνότητα, το μάτι δεν αντιλαμβάνεται "τρεμόπαιγμα", με αποτέλεσμα μια καθαρότερη εικόνα που είναι πιο άνετη στο μάτι.

ACI (αυτόματη εγκατάσταση καναλιού)

Η λειτουργία αυτή συντονίζει αυτόματα όλα τα κανάλια στην ίδια σειρά με αυτήν της καλωδιακής εταιρείας, φυσικά με την προϋπόθεση να εκπέμπονται οι πληροφορίες. Ακόμα, περιλαμβάνει αυτόματα τον αριθμό και την ονομασία του προγράμματος. Με το ACI, η προεπιλογή/συντονισμός των καναλιών είναι τελείως αυτόματη, απλή και γρήγορη.

Ηλεκτρονικό κλείδωμα

Αυτή η λειτουργία εμποδίζει την παρακολούθηση ανεπιθύμητων καναλιών από τα παιδιά.

Ψηφιακή Σάρωση

Αν κοιτάξετε μια οθόνη τηλεόρασης, θα δείτε μερικές ατέλειες στην εικόνα που προκαλούνται από το "τρεμούλιασμα" των γραμμών. Η ψηφιακή σάρωση (μια εσωτερική λειτουργία) αφαιρεί αυτό το "τρεμούλιασμα". Όταν συνδυάζεται με την τεχνολογία των 100 Hz, το αποτέλεσμα είναι μια εντελώς σταθερή εικόνα.

DNR

Digital Noise Reduction (ψηφιακή μείωση θορύβου)

Η κωδικοποίηση σημάτων ψηφιακά σε συσκευές 100 Hz, εξαλείφει τον θόρυβο εικόνας. Αυτό είναι καλό σε περιοχές όπου το σήμα είναι ασθενές και όταν βλέπετε βιντεοκασέτες κακής ποιότητας.

Dolby Digital

Το ακροατήριο περιτριγυρίζεται τελείως από ήχο Dolby Surround. Το αριστερό/δεξιό/κεντρικό και subwoofer ηχείο και τα ηχεία Surround οδηγούνται από ψηφιακά επεξεργαζόμενο σύστημα ήχου της τηλεόρασης. Ο ήχος Dolby Digital περιέχει 6 ανεξάρτητα ψηφιακά κανάλια με απόδοση ήχου CD από τα εμπρόσθια και πίσω κανάλια ήχου.

Dolby Surround Pro Logic

Κυριολεκτικά, περιτριγυρίζεστε από 4-κάναλο ήχο. Ζωντανεύει τις αγαπητές ταινίες με όλο τον ρεαλισμό και την απόδοση κινηματογραφικού ήχου σαν να συμμετέχετε και εσείς.

EasyLink

Ψηφιακό, "ευφυές" σύστημα ESI bus μεταξόν των συσκευών ήχου στα συστήματα Hi-Fi και μεταξύ των συσκευών τηλεόρασης και βίντεο. (Απαιτείται σύνδεση scart). Η επιλογή και ρύθμιση πηγής γίνεται με ένα πλήκτρο.

Easy Text

Μνήμη του teletext που αποθηκεύει αυτόματα τις σελίδες teletext και σας παρέχει αμέσως πρόσβαση σε αυτές.

Ευροσυνδετήρας

Βύσμα 21 ακίδων για απλή σύνδεση διαφόρων τύπων συσκευών Ήχου/εικόνας και H/Y.

Μενού

Εμφάνιση στην οθόνη λειτουργιών και δυνατοτήτων σε καλά οργανωμένη επισκόπηση που μπορείτε να επιλέξετε με το Τηλεχειριστήριο.

NEXTVIEW

NEXTVIEW είναι ένα νέο χαρακτηριστικό που βοηθά τον χρήστη της τηλεόρασης και του βίντεο να επιλέγει τα προγράμματα που προτιμά να παρακολουθεί από τον οδηγό Τηλεοπτικών Προγραμμάτων στην οθόνη. Επίσης, ο χρήστης μπορεί να βλέπει μια περιγραφή κάθε προγράμματος και να "σημαδεύει" τα ενδιαφέροντα προγράμματα για υπενθύμιση (αυτόματη ενεργοποίηση τηλεόρασης) ή για εγγραφή (Χρειάζεται βίντεο που διαθέτει NEXTVIEWLink).

NTSC

Το σύστημα εκπομπής στην Αμερική, Ιαπωνία και περιοχές της Ν. Αμερικής και ΝΑ Ασίας.

Smart Picture and Sound Controls

Πλήκτρα στο τηλεχειριστήριο για την επιλογή εικόνας προκαθορισμένων ρυθμίσεων εικόνας και ήχου.

Χρονοδιακόπτης ύπνου (διακοπής)

Λειτουργία που σας επιτρέπει να ρυθμίζετε την τηλεόρασή σας να κλείνει (μπαίνει στη λειτουργία αναμονής) μετά από ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα.

ΉΓάγμα εικόνας"

Λειτουργία της τηλεόρασης που σας επιτρέπει να "παγώσετε" μια ορισμένη εικόνα για να τη μελετήσετε με άνεση, π.χ. να κρατάτε σημειώσεις ορισμένων πληροφοριών προγραμμάτων όπως αριθμούς τηλεφώνων.

Teletext

Δείτε και Easy Text

WST: Παγκόσμιο πρότυπο teletext.

FLOF: Σύστημα χρησιμοποιούμενο στην

Αγγλία για γρήγορη πρόσβαση στις σελίδες teletext.

TOP: Πίνακας σελίδων teletext. Γερμανικό σύστημα για την εύκολη πρόσβαση στις σελίδες teletext.

Απόχρωση (ή χροιά στο σύστημα NTSC)

Λειτουργία της τηλεόρασης για τροποποίηση της γενικής ισορροπίας χρώματος μεταξύ "κρύου" και θερμού για να ταιριάζει στο προσωπικό σας γούστο.